


TUCANOURBANO



- I ISTRUZIONI DI MONTAGGIO
- GB INSTRUCTION MANUAL

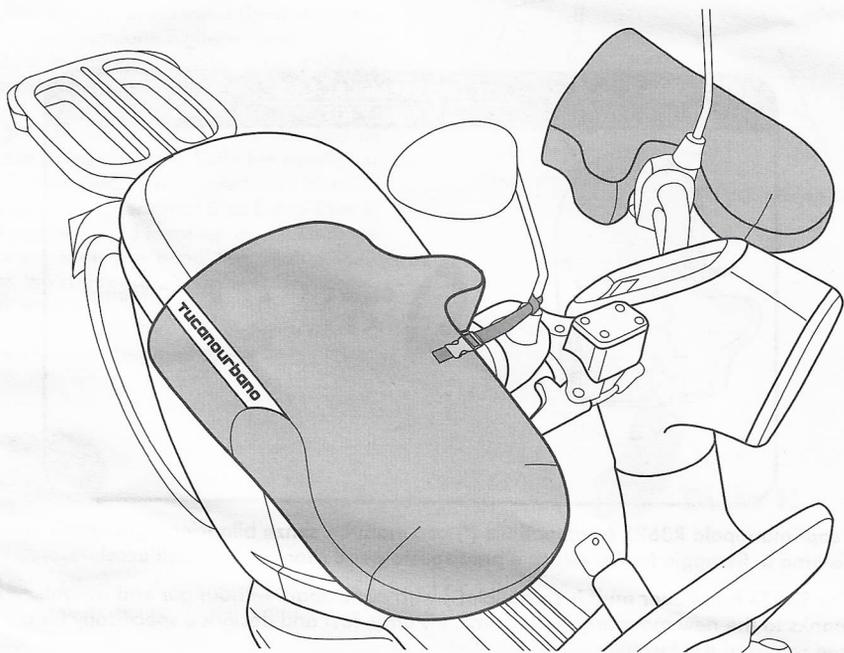

NOTE

- I Le foto e i disegni sono puramente indicativi. Tucano Urbano si riserva il diritto di modificare o migliorare il prodotto in qualsiasi momento, senza preavviso e senza obblighi di dover applicare tali modifiche su prodotti già venduti.
- GB The photos and design are purely indicative. Tucano Urbano reserves the right to modify or improve the product at any time, without prior notification and with no obligation to apply such modifications to products already sold.

TUCANOURBANO R362X




ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

INSTRUCTION MANUAL

KIT DI ASSEMBLAGGIO

ASSEMBLY KIT

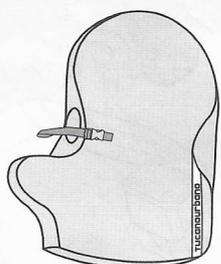

x 2



Disco L
x 1



C-Mount
x 2

I Il coprimanopola R362X è compatibile (*) con manubri senza bilanciere, grazie al nuovo sistema di fissaggio facile, veloce e predisposto per il ritorno libero dell'acceleratore.


GB The R362X handlebar muff is compatible(*) with handlebars without bar end weights, thanks to the new mounting system which is easy, fast and designed specifically for a free return of the throttle.

(*) Si consiglia di consultare il rivenditore o tucanourbano.com per verificare la compatibilità con il proprio scooter o la propria moto.


(*) Please contact your dealer or tucanourbano.com to verify whether it is compatible with your scooter or motorbike.

step A

I Inserire il **Disco L** sul comando del gas come in figura. Inserire il coprimanopola sui comandi dello scooter/moto. Verificare che il **Disco L** combaci con il **Disco H** come mostrato dalla sezione. Inserire il coprimanopola R362X sui comandi dello scooter/moto, verificandone il giusto verso. Infilare la manopola dello sterzo nel foro grande e la leva del freno nel foro piccolo.

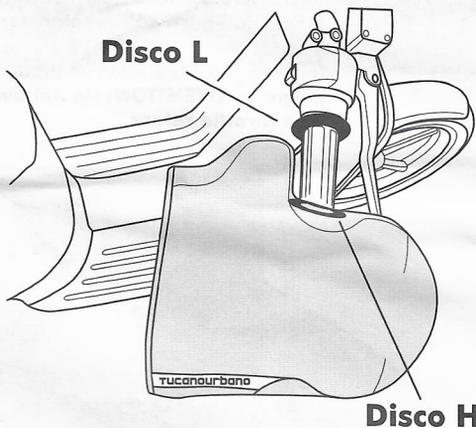


GB Slide **Disc L** onto the throttle grip as shown in the diagram. Slide the handlebar muff onto the scooter/motorbike's handlebar controls. Check that **Disc L** and **Disc H** are securely fitted together, as shown in the figure. Slide the handlebar muff R362X onto the controls of the scooter/motorbike, and ensure it is in the proper direction. Insert the grip in the large opening and the break lever in the small opening.

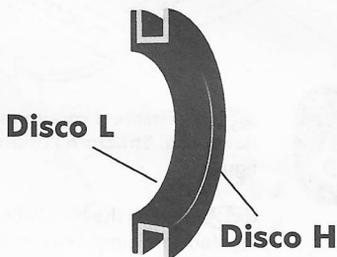

step B

I Allentare il sistema di fissaggio C-Mount e inserirlo sulla manopola del manubrio.


GB Loosen the screw of the C-Mount fixation system and slide it onto the handlebar.

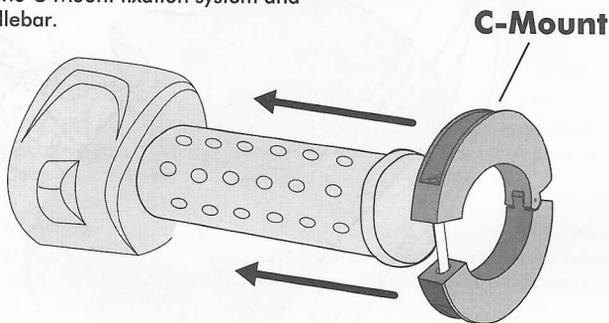

step C

I Stringere il kit di fissaggio all'interno del coprimanopola R362X come in figura. **ATTENZIONE: non stringere troppo il kit per non bloccare il ritorno libero dell'acceleratore.**

GB Tighten the fixing kit inside the handlebar muff R362X as shown in the diagram. **ATTENTION: do not over-tighten the kit to avoid blocking the free throttle return.**

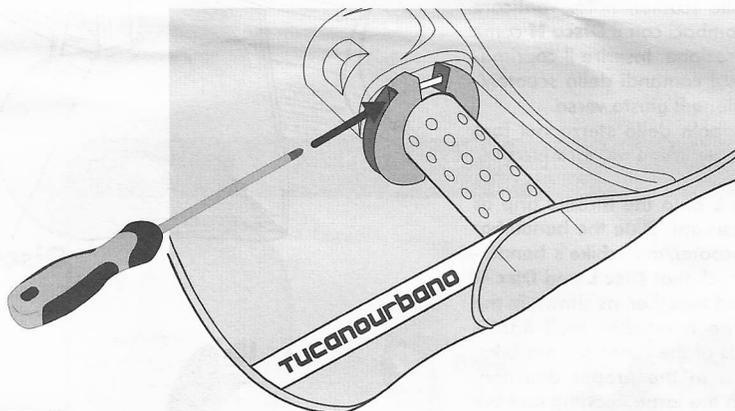

step D

I Fissare il coprimanopola R362X allo specchietto tramite il nastro in dotazione. Strozzare l'esterno del nastro sullo stelo dello specchietto, come in figura.

GB Attach the handlebar muff R362X to the mirror using the tape provided. Tighten the outer part of the tape around the mirror stem as shown in the diagram.

